Kblue srl | via Prà Bordoni, 12
36010 Zanè (VI) Italia
C.F. e P.IVA 02791470244

+39 0445 315055
info@kblue.it
www.kblue.it

Quick guide – KB-KEASIER_ENERGY_METER_WIFI

Descrizione dell'area del display LCD

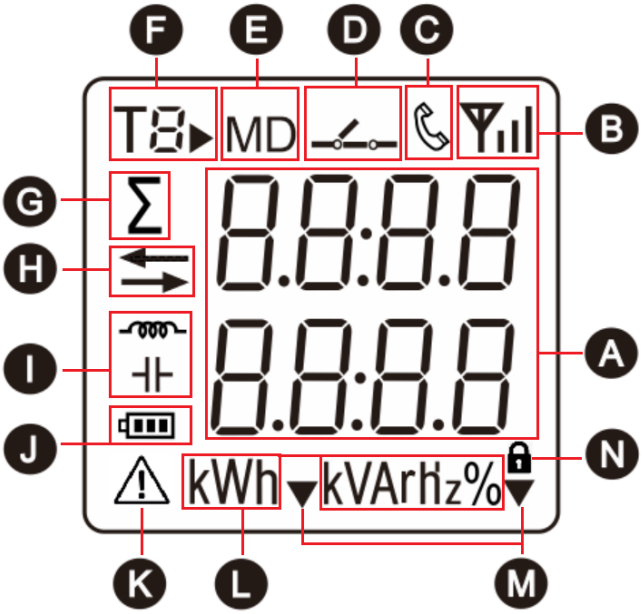

A: Valori misurati.

B: Icona della potenza del segnale wireless.

C: Icona di stato della comunicazione.

D: Icona di stato del relè.

E: Icona della domanda massima.

F: Icona multi-tariffa che indica il segmento tariffario a cui appartiene l'energia corrente. ▶ rappresenta il numero di tariffa visualizzato come segmento tariffario in corso. Ad esempio: T2 ▶ La figura a sinistra rappresenta che il segmento tariffario 2 (T2) è in funzione e l'energia accumulata verrà conteggiata nell'area energetica corrispondente della tariffa 2 (T2).

G: Icona della somma, che indica che i dati attualmente visualizzati sono il parametro della somma.

H: icona di direzione per l'importazione e l'esportazione, → importazione, ← esportazione.

I: Icona di visualizzazione della funzione di carico.

J: Icona dello stato della batteria che visualizza lo stato della batteria.

K: Icona dello stato di avviso.

L: Icona di un'unità di misura dei dati.

M: Icona del display ausiliario.

N: Icona di blocco, indica che il dispositivo è bloccato.

Kblue srl | via Prà Bordoni, 12
36010 Zanè (VI) Italia
C.F. e P.IVA 02791470244
+39 0445 315055
info@kblue.it
www.kblue.it

Schermata principale

Dopo l'accensione del misuratore e il superamento del processo di autotest, l'interfaccia inserita viene definita come interfaccia di visualizzazione principale, utilizzata per visualizzare i principali parametri di misurazione, i dati sulla quantità elettrica, le informazioni sullo strumento e altri dati del prodotto. L'utente può scorrere la pagina del display premendo il pulsante 1.

LCD display	Descrizione
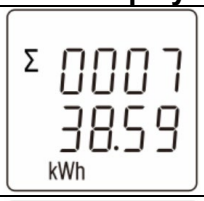	Energia attiva totale Esempio: Energia attiva totale = 738,59kWh
	Tariffa 1 energia attiva Esempio: Energia attiva tariffa 1 = 63,42kWh Nota: questa schermata viene visualizzata solo dai contatori che hanno attivato la funzione tariffaria.
	Tariffa 2 energia attiva Esempio: Tariffa 2 energia attiva = 28,63kWh Nota: solo i contatori con la funzione tariffaria attivata visualizzano questa schermata.
	Tariffa 3 energia attiva Esempio: Tariffa 3 energia attiva = 83,55kWh Nota: questa schermata viene visualizzata solo dai contatori che hanno attivato la funzione tariffaria.
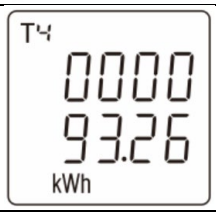	Tariffa 4 energia attiva Esempio: Tariffa 4 energia attiva = 93,26kWh Nota: questa schermata viene visualizzata solo dai contatori che hanno attivato la funzione tariffaria.
	Tensione Esempio: Tensione = 230.0V Significa: il carico è un carico induttivo.
	Corrente Esempio: Corrente = 5.000A significa che il carico è un carico induttivo.

Kblue srl | via Prà Bordoni, 12
36010 Zanè (VI) Italia
C.F. e P.IVA 02791470244

+39 0445 315055
info@kblue.it
www.kblue.it

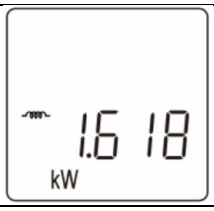	Potenza attiva Esempio: Potenza attiva = 1,618kW Significa: il carico è un carico induttivo.
	Fattore di potenza Esempio: Fattore di potenza = 0,986 significa: il carico è un carico induttivo. significa : Il fattore di potenza è negativo.
	Frequenza Esempio: Frequenza = 50,03Hz Significa: il carico è un carico capacitivo.
	Visualizzazione della data corrente dell'orologio in tempo reale del sistema. Esempio: La data attuale è 11 marzo 2021 Nota: questa pagina viene visualizzata solo dai contatori multitariffa.
	Visualizzazione dell'ora corrente dell'orologio in tempo reale del sistema. Esempio: L'ora attuale è 17:25.26 Nota: questa pagina viene visualizzata solo dal contatore multitariffa.
	Modalità di uscita a impulsi e costante di impulso del canale di uscita dell'optoaccoppiatore. Esempio: La figura di sinistra rappresenta la potenza attiva totale nella modalità di uscita a impulsi e la costante di impulso è 1000 imp/kWh.
	Serial number del misuratore Esempio: Il serial number è 21031101.
	Numero della versione software