WÜRTH | kblue

# SERRATURA SMART

**KB-KEASIER_DOOR_LOCK**

## MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE

**SICURA**
Tecnologia avanzata anti-manomissione

**SMART**
Controllo digitale e gestione da remoto

**SEMPLICE**
Installazione intuitiva
Plug and Play



Keasier
PLUG AND PLAY



# SOMMARIO


| | |
|---|---|
| INTRODUZIONE AL PRODOTTO | 4 |
| SPECIFICHE TECNICHE | 5 |
| FUNZIONI DI SICUREZZA | 5 |
| COMPONENTI DEL PRODOTTO | 6 |
| MISURAZIONE DELLO SPESSORE DELLA PORTA | 7 |
| REGOLAZIONE DELLA CAMMA DEL CILINDRO | 8 |
| INSTALLAZIONE SULLA PORTA | 9 |
| INSTALLAZIONE SULLA PORTA | 10 |
| IMPOSTAZIONI E UTILIZZO | 11 |
| AGGIUNTA DELLA SERRATURA ALL'APP | 11 |
| AGGIUNGERE IMPRONTA DIGITALE | 12 |
| AGGIUNGERE PASSWORD PERMANENTE | 12 |
| AGGIUNGI TESSERA | 13 |
| GESTIONE MEMBRI | 13 |
| RIPRISTINO TRAMITE APP | 14 |
| INIZIALIZZAZIONE TRAMITE CARD DI RESET | 14 |





## INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Questo cilindro intelligente per serratura è una soluzione innovativa che permette di sostituire un normale cilindro meccanico senza effettuare fori sulla porta e senza sostituire la serratura esistente. È dotato di una struttura brevettata che consente l'adattamento a diversi spessori di porta.

Grazie alle avanzate tecnologie elettroniche e biometriche, la serratura offre funzionalità di riconoscimento intelligente che rendono l'accesso più semplice e comodo.

Adatta per:

- Abitazioni private
- Uffici commerciali
- Edifici residenziali
- Altre applicazioni simili

Leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo.

## SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---|---|
| **Alimentazione** | a batterie alcaline 4xAAA (non incluse) |
| **Temperatura di esercizio** | da -25 a +65 |
| **Umidità di esercizio** | da 20% a 90%RH |
| **Classe di protezione** | IP64* |
| **Protocollo di comunicazione** | bluetooth |
| **Installazione su porte in** | legno, acciaio, in alluminio, vetro |
| **Dimensioni cilindro** | 60/70 mm |
| **Spessore della porta di installazione** | 35-70 mm |
| **Capacità** | MAX 95 impronte + 100 codici + 200 tessere |
| **N. Amministratori** | 9 |
| **Colore** | Nero - Argento |
| **Dimensioni** | 55 x 35-75 x 37,5 mm (fronte x P x retro) |

* La serratura non deve essere esposta direttamente alla pioggia ed è progettata per resistere esclusivamente agli schizzi d'acqua. Può essere installata all'esterno, purché sia protetta da una tettoia, una copertura o un riparo equivalente che ne impedisca l'esposizione diretta agli agenti atmosferici.

## FUNZIONI DI SICUREZZA

| | |
|---|---|
| **Allarme batteria scarica** | Quando la tensione scende sotto i 4,8 V, viene emesso un avviso ad ogni apertura. Dopo il primo allarme è ancora possibile effettuare circa 100 aperture. |
| **Funzione codice casuale** | Permette di inserire cifre casuali prima o dopo il codice corretto per impedire che altri osservino la password. |
| **Registro accessi** | È possibile verificare in qualsiasi momento lo storico delle aperture. |
| **Porta USB di emergenza** | In caso di batterie completamente scariche è possibile alimentare temporaneamente la serratura tramite USB per aprire la porta. |

## COMPONENTI DEL PRODOTTO

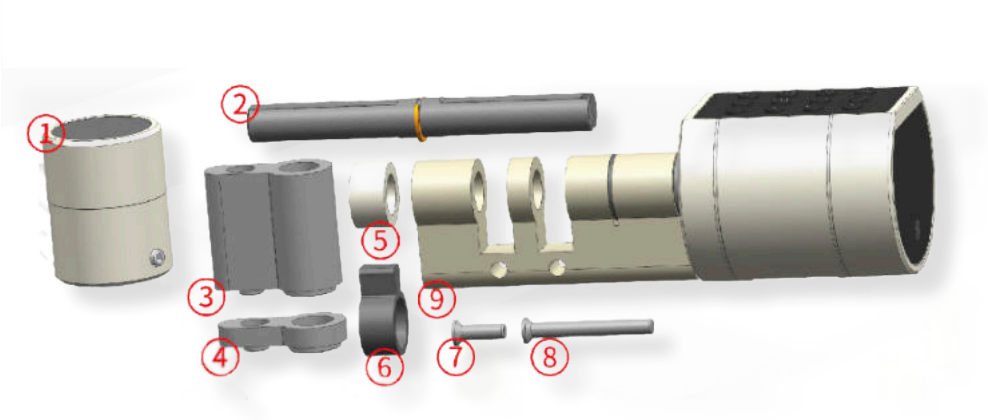



- **1** POMOLO
- **2** ALBERINO DI COLLEGAMENTO
- **3** COPERTURA LUNGA
- **4** COPERTURA CORTA
- **5** ANELLO DI REGOLAZIONE
- **6** CAMMA
- **7** VITE CORTA M4
- **8** VITE LUNGA M4
- **9** CILINDRO DELLA SERRATURA

## MISURAZIONE DELLO SPESSORE DELLA PORTA

### Porta da 35 mm a 50 mm


Non è necessario regolare la camma del cilindro. Il cilindro può essere installato direttamente.



35 x 50 mm


### Porta da 50 mm a 70 mm


È necessario regolare la camma del cilindro seguendo la procedura descritta nel paragrafo successivo.



50 x 70 mm


## REGOLAZIONE DELLA CAMMA DEL CILINDRO

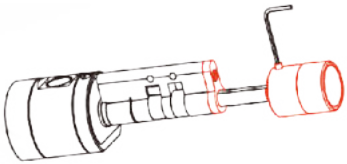

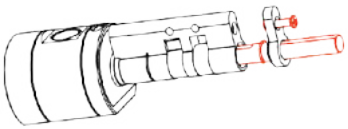


### Step 1

- Utilizzare una chiave a brugola per allentare la vite della manopola e rimuovere la manopola.
- Utilizzare un cacciavite per svitare la vite corta M4.
- Rimuovere la copertura corta e il perno.

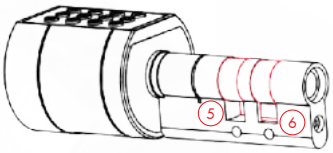



### Step 2

- Rimuovere l'anello e la camma del cilindro.
- Invertire la loro posizione come illustrato nel manuale.
- Rimuovere la copertura corta e il perno.

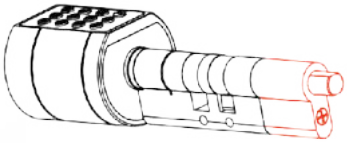

### Step 3


- Reinserire il perno nella posizione originale.
- Installare la copertura lunga utilizzando la vite lunga M4.





### Step 4

- Verificare che anello e camma siano correttamente posizionati.
- La regolazione è terminata.


## INSTALLAZIONE SULLA PORTA

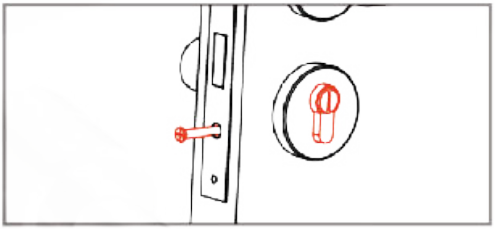

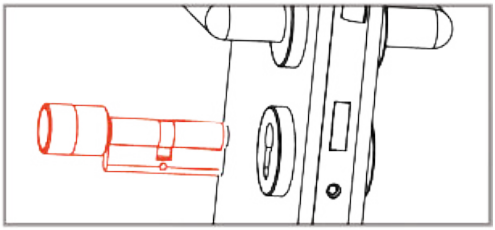


### Step 1


- Rimuovere il vecchio cilindro svitando la vite di fissaggio del cilindro.

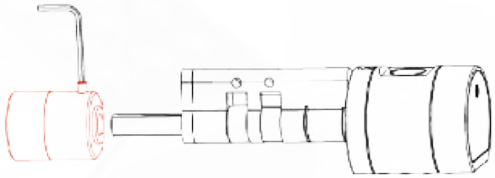

### Step 2

- Rimuovere la manopola del nuovo cilindro allentando la vite con la chiave a brugola.

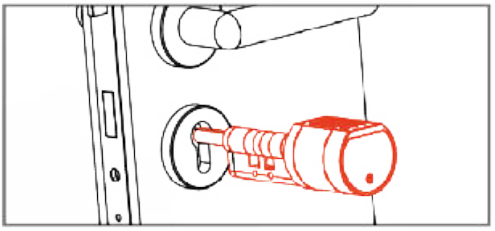

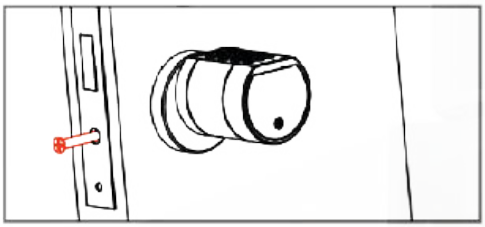


### Step 3

Inserire il nuovo cilindro nella serratura.


Montare la vite di fissaggio facendo coincidere il foro della vite con quello del cilindro.


## INSTALLAZIONE SULLA PORTA

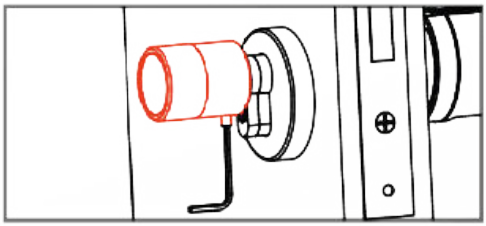

**Step 4**


Reinstallare la manopola e serrare la vite.

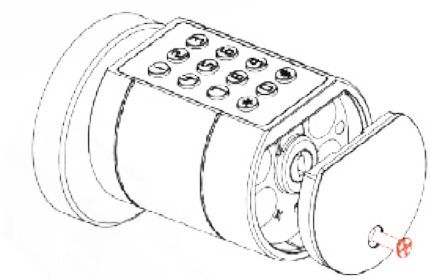

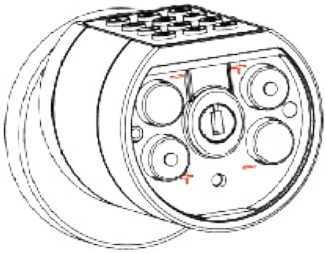


**Step 5**

Aprire il vano batterie e inserire 4 batterie AAA rispettando la polarità.

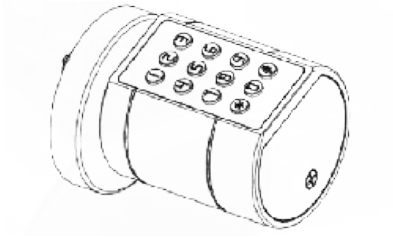

**Step 6**

Richiudere il coperchio del vano batterie e serrare la vite. Quando viene emesso un segnale acustico (“beep”), l’installazione è completata.

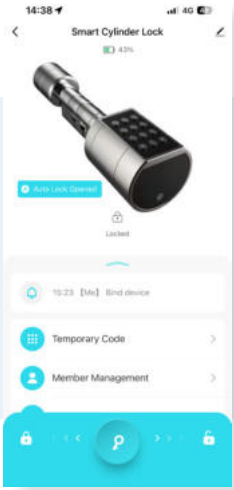




## Download dell'app

Scaricare l'app Wuerth Keasier:


- iPhone/iOS: App Store
- Android: Google Play Store
- Altri store Android compatibili


## AGGIUNTA DELLA SERRATURA ALL'APP

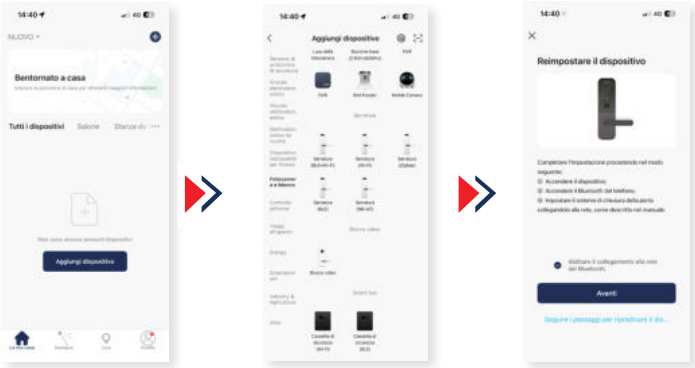

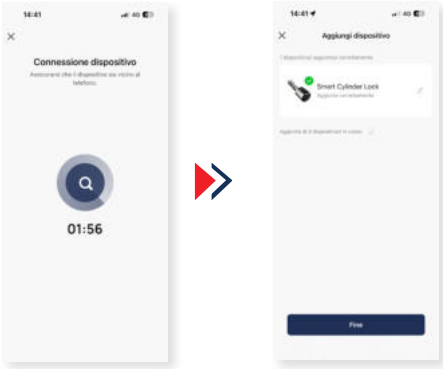
## AGGIUNGERE IMPRONTA DIGITALE



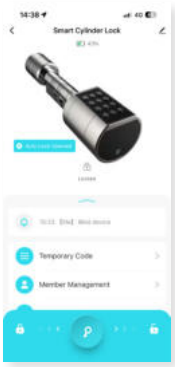


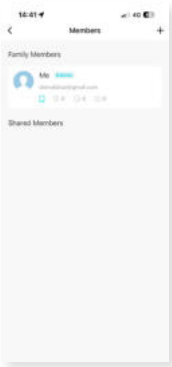


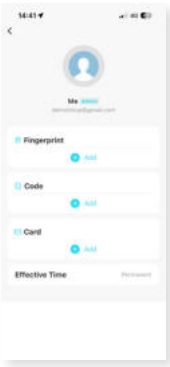



- Aprire Gestione Membri (Member Management).
- Selezionare l'utente desiderato.
- Premere Aggiungi impronta (Add Fingerprint).
- Posizionare più volte il dito sul lettore seguendo le istruzioni dell'app fino alla registrazione completata.

## AGGIUNGERE PASSWORD PERMANENTE

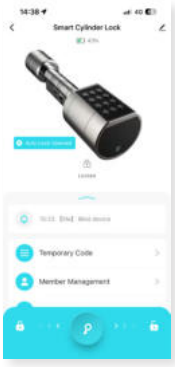

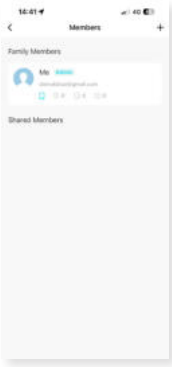

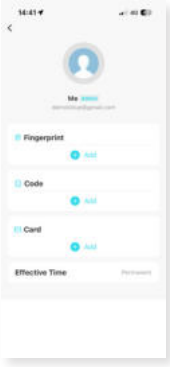







- Aprire Gestione Membri.
- Selezionare l'utente.
- Scegliere Add Code.
- Inserire una password da 6 a 10 cifre oppure generarne una casuale.
- Salvare.


Nota: una volta salvata, la password potrebbe non essere più visualizzabile nell'app.

## AGGIUNGI TESSERA

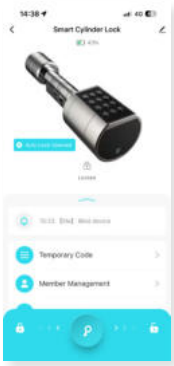

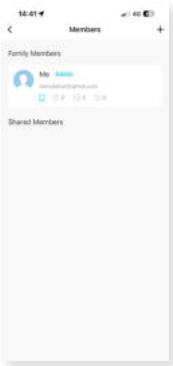

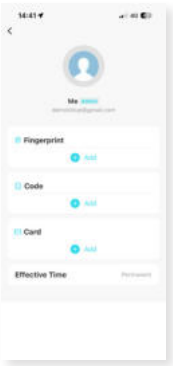


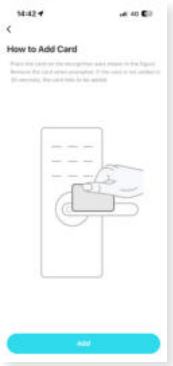




- Aprire Gestione Membri.
- Selezionare l'utente.
- Premere Add Card.
- Appoggiare la tessera nell'area di lettura.
- Quando richiesto, rimuovere la tessera.


Se la procedura non viene completata entro 30 secondi, la registrazione fallisce.

## GESTIONE MEMBRI

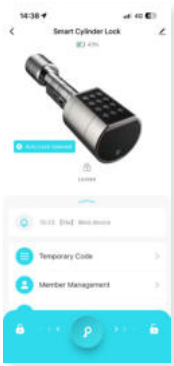

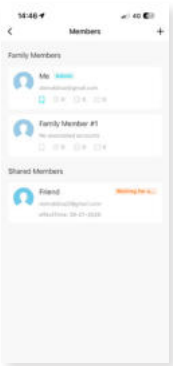

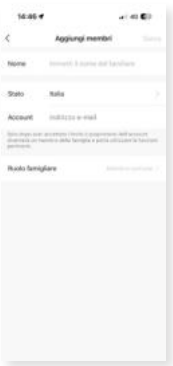

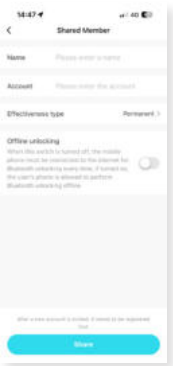


**Family Member (Membro famiglia)**


Il membro famiglia entra a far parte del gruppo famiglia all'interno dell'app. Una volta aggiunto, può utilizzare e gestire tutti i dispositivi e i prodotti associati a quella famiglia nell'applicazione.


## GESTIONE MEMBRI


### Share Member (Membro condiviso)


Il membro condiviso compare esclusivamente nell'elenco utenti della serratura. Ha il solo permesso di aprire la serratura e non può gestire le impostazioni del dispositivo. È possibile impostare un periodo di validità per il suo accesso. Per utilizzare la serratura, l'utente deve prima accettare l'invito ricevuto tramite l'app.

## RIPRISTINO TRAMITE APP

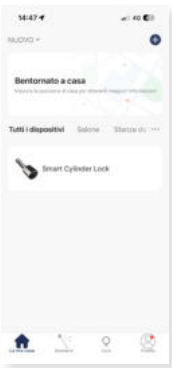

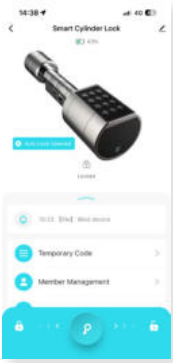

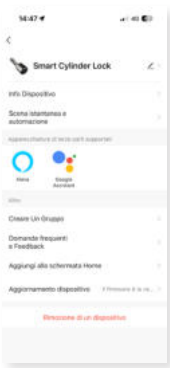

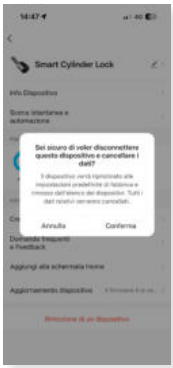


Per ripristinare la serratura tramite l'app, aprire la schermata del dispositivo e selezionare"Rimuovi dispositivo (Remove Device)". Successivamente premere"Conferma (Confirm)". La serratura verrà eliminata dall'applicazione e riportata alle impostazioni di fabbrica. Se il dispositivo risulta offline, è necessario renderlo nuovamente online prima di eseguire il ripristino.

## INIZIALIZZAZIONE TRAMITE CARD DI RESET





Per inizializzare la serratura, premere un qualsiasi tasto sul tastierino per attivarla, come mostrato nella Figura 1. Successivamente, avvicinare la scheda RESET al tastierino, come illustrato nella Figura 2. Quando viene emesso il segnale acustico, attendere circa 5 secondi affinché la procedura di inizializzazione venga completata correttamente. Nota: Si consiglia di conservare la chiave meccanica in un luogo sicuro come soluzione di emergenza. La scheda RESET non deve essere registrata come tessera utente e deve essere conservata con cura per eventuali necessità future.




**WURTH SRL – SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA**
39044 Egna (BZ) - Via Stazione, 51
Telefono +39 0471 828 111
www.wuerth.it

**SEDE OPERATIVA KBLUE**
36010 Zanè (VI) - Via Prà Bordoni, 12
Telefono +39 0445 315 055 – info.kblue@wuerth.it
www.kblue.it


SEGUICI SU